


CARTUCHO CONTRA CIERTOS GASES Y VAPORES ORGÁNICOS, DIÓXIDO DE AZUFRE Y CIERTOS GASES Y VAPORES ÁCIDOS

MODELO: HY-6003 COLOR: Café / Amarillo

DESCRIPCIÓN:

Cartucho diseñado para su uso con mascarillas respiratorias, proporcionando protección eficaz contra ciertos gases y vapores orgánicos, dióxido de azufre y ciertos gases y vapores ácidos. Ideal para sustancias con un punto de ebullición superior a 65 °C. Uso recomendado en ambientes donde se expongan a vapores orgánicos y gases ácidos, como en industrias químicas, laboratorios y entornos de trabajo donde haya dióxido de azufre. Se ajusta a la norma EN 14387:2021

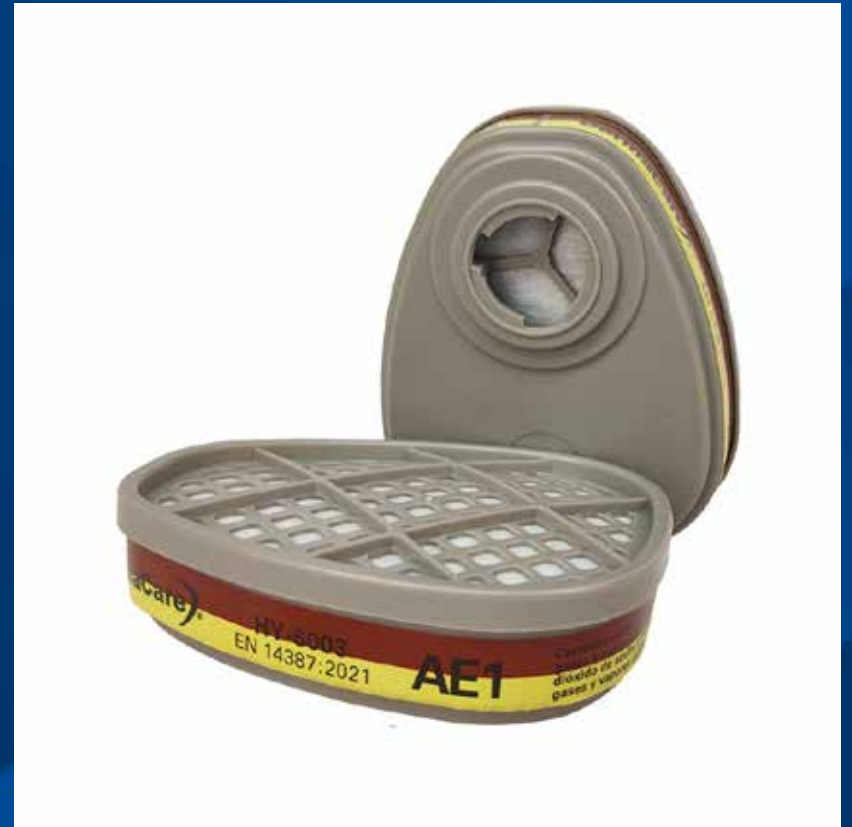

CONTENIDO:

Caja Master

60



Cartuchos por empaque

2



Empaques


30



CE 2834

Instrucciones para la colocación de cartuchos en máscara respiratoria:

1. Alinee la muesca del cartucho con la marca en la pieza facial, como se muestra, y júntelas (Fig. 1).
2. Gire el cartucho en sentido de las manecillas del reloj, un cuarto de vuelta, hasta que quede firmemente asentado y no pueda girar más (Fig. 2).
3. Repita los mismos pasos para el segundo cartucho.

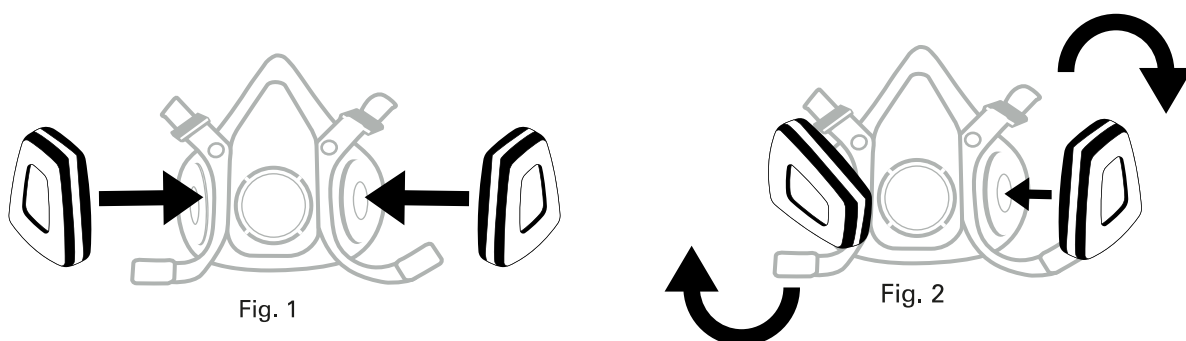

Instrucciones de uso:


1. Estos cartuchos se utilizan con máscaras respiratorias DermaCare® para proteger de ciertos gases y vapores nocivos.
2. Elija los cartuchos correctos según el contaminante presente en el área antes de ingresar a ella. Estos cartuchos son de almacenamiento sellado, confirme que dentro del paquete no existan piezas dañadas o defectuosas antes de usarlos.
3. Salga del área contaminada inmediatamente y reemplace los cartuchos si:
4. Se aumenta la resistencia respiratoria o requiere un mayor esfuerzo para respirar.
5. Se detectan los contaminantes en el gusto, olfato o presenta irritación.
6. Siente mareos, dolor de cabeza, irritación o cualquier otro malestar, deberá abandonar el área peligrosa inmediatamente y reemplazar el cartucho filtrante. Manténgase alejado de las áreas contaminadas cuando reemplace los cartuchos.

Condiciones de almacenaje

Asegúrese de mantener las siguientes condiciones de almacenamiento, de lo contrario puede afectar su clasificación y vida útil.




Humedad máxima de las condiciones de almacenamiento: <80%.



Rango de temperaturas:
De -30 °C hasta +50 °C.



Información adicional disponible.



Filtros gemelos.



Fin de vida útil. La vida útil es de cinco años a partir de la fecha de producción.

Advertencias y precauciones:

- Estos cartuchos se utilizan con máscaras respiratorias DermaCare[®], para proteger contra ciertos contaminantes transportados por el aire; el uso incorrecto puede provocar enfermedades o la muerte.
- Antes de usar los cartuchos, debe leer con atención y seguir las instrucciones para el usuario.
- No lo utilice en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno. No lo utilice en atmósferas con más de 23.5% de oxígeno.
- No utilizar en atmósfera explosiva.
- Durante el trabajo con llamas abiertas o gotas de metal líquido, el uso de cartuchos de protección respiratoria combinados o de gas, pueden generar niveles agudos de sustancias tóxicas si ocurriera la ignición de los cartuchos que contienen carbón activado.
- Los cartuchos deben utilizarse según su tipo y clasificación en el mercado. No utilizar en concentraciones de gases nocivos superiores al 0.1% o si se desconoce el tipo o la concentración del gas venenoso.
- La clasificación del cartucho no indica el rendimiento de uso real del dispositivo en el lugar de trabajo ni se relaciona con los límites de exposición ocupacional establecidos.
- Se debe prestar especial atención a sustancias altamente tóxicas y ambientes de alta concentración al seleccionar los cartuchos.
- El tiempo mínimo de penetración está destinado únicamente a pruebas de laboratorio en condiciones estandarizadas. No da una indicación del posible tiempo de servicio en el uso práctico. Los posibles tiempos de servicio pueden diferir de los tiempos de penetración determinados según las condiciones de uso.
- Los cartuchos DermaCare[®] cumplen con los requisitos del Reglamento para equipos de protección personal (EU) 2016/425 y EN 14387:2021.

Limitaciones del tiempo de uso:

- Los cartuchos deben usarse antes de la fecha de vencimiento en el empaque.
- La vida útil de los cartuchos para ciertos vapores/gases dependerá de la actividad del usuario, concentración de contaminantes y condiciones del ambiente como: presión, humedad y temperatura.

Limpieza:

Limpie la superficie exterior con un paño limpio y húmedo con solución desinfectante. No permita que el líquido tenga contacto con el medio filtrante.

Garantía

Espomega S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra y ampara defectos de fábrica y mano de obra. Usted puede hacerla efectiva mostrando su factura en nuestras oficinas correspondientes a su localidad. La garantía quedará sin efecto si el producto no ha sido utilizado correctamente.

Aclaración

La información contenida intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a Espomega S. de R.L. de C.V. en Pablo A. González Garza #820 pte. Col. Chepevera, Monterrey N.L. México, C.P. 64030, Conmutador (81) 8040-7070, Monterrey 01-800-70-DERMA, México 01-800-01-DERMA. R.F.C. ESP0401151D0. Hecho en China.